

Horizon Solo

High Performance AM/FM Radio

An about-face in radio design

Español

Horizon Solo

Radio AM/FM de alta performance

Innovación total en diseño de radios

Italiano

Horizon Solo

Radio AM/FM ad alte prestazioni

Una rivoluzione nel mondo
delle radio

Deutsch

Horizon Solo

Hochleistungsradio AM/FM

Ein Radio-Design mit
auswechselbarer Oberschale

Français

Horizon Solo

Radio AM/FM à haute performance

Un changement majeur dans la
conception des appareils radio

Svenska

Horizon Solo

Högpresterande AM/FM-radio

En helomvändning inom
radiodesign



WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



Dieses Symbol auf dem Gerät weist auf durch Spannungen entstehende Gefahren hin.



Dieses Symbol auf dem Gerät weist den Benutzer auf das Lesen der Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung hin.



Dieses Symbol auf dem Gerät weist auf Doppelsolierung hin.



Warnung! Zur Vermeidung von Feuer oder elektrischen Schlägen darf dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden!



Dieses auf dem Gerät angebrachte Symbol gibt an, dass das Gerät in einem besonderen Sammelbehälter für Elektromüll entsorgt werden muss und nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

1. Bitte lesen Sie die nachstehenden Hinweise sorgfältig durch.
2. Bewahren Sie diese Hinweise sorgfältig auf.
3. Beachten Sie die Warnhinweise.
4. Befolgen Sie die Hinweise.
5. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie die Lüftungseinlässe nicht. Folgen Sie bei der Aufstellung des Geräts den Hinweisen des Herstellers.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Heizgittern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme abgeben.
9. Umgehen Sie nicht die Schutzfunktion des gepolten Steckers oder des geerdeten Steckers. Ein gepolter Stecker hat zwei Kontaktstifte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker verfügt über zwei Kontaktstifte und einen dritten Stift zur Erdung. Der breite oder der Stift für die Erdung sorgt für Ihre Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektrofachmann, um die veraltete Anschlussdose auszutauschen.
10. Vermeiden Sie, dass auf das Netzkabel getreten oder dass es gequetscht wird.
11. Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör.
12. Ziehen Sie bei Gewittern, oder wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, den Netzstecker des Geräts heraus.
13. Überlassen Sie alle Reparatur- und Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal. Reparatur- und Wartungsarbeiten sind notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, zum Beispiel, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit verschüttet wurden oder Fremdkörper in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist.
14. Halten Sie vorne, hinten und an den Seiten des Geräts einen Mindestabstand von 50 mm ein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
15. Offene Feuerquellen wie brennende Kerzen sollten nicht auf dem Gerät aufgestellt werden.
16. Das Gerät sollte nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
17. Entweder muss der Netzanschluss an der Rückseite des Geräts zugänglich bleiben oder der Netzstecker an der Wand, um das Gerät stromfrei machen zu können.
18. Um das Gerät vollständig auszuschalten, trennen Sie es vom AC-Netzanschluss, ziehen Sie das Netzkabel vom AC-Anschluss.
19. Der Netzstecker des Stromversorgungskabel soll immer in ordnungsgemäßem Zustand sein.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Horizon SOLO Hochleistungsradios von Boston Acoustics entschieden haben. Wenn Sie schon im Besitz eines Geräts von Boston Acoustics sind, sollten hervorragende Audioleistung und einfache Bedienung Sie nicht mehr überraschen. Sollten Sie zum ersten Mal eines unserer Produkte gekauft haben, heißen wir Sie herzlich willkommen. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Wahl. Das SOLO ist ein AM/FM-Radio für hohe Ansprüche mit zweifachem Wecksystem, Aux-Eingang, und einem Anschluss für Kopfhörer, untergebracht in einem exklusiven Softtouchgehäuse, alles Funktionen unseres "Play smart"-Systems. Probieren Sie alle Einstellungen und Funktionen Ihres neuen Geräts aus: Sie werden jahrelang daran Freude haben.

Eigenschaften und Funktionen

- Hervorragende Audiowiedergabe durch 3 1/2 Zoll Lautsprechern in einer Bassreflexkammer
- BassTrac®-Schalttechnik für gute Bassleistung bei jeder Lautstärke
- Drei intuitive, benutzerfreundliche Bedienelemente steuern die Eigenschaften und Funktionen des Solo
- Große, gut lesbare Anzeige mit einstellbarer Helligkeit, die bei schwachen Lichtverhältnissen automatisch verringert wird
- Hochempfindliches AM/FM-Radio
- 20 voreingestellte Radiosender
- Das Gerät schließt eine Hochleistungsantenne ein; außerdem kann das Gerät auch mit einer externen Antenne benutzt werden
- Zweifaches Wecksystem, beide mit Aufwachen mit Weckton und/oder Aufwachen mit Radio
- Für ein sanftes Aufwachen werden die Wecksignale allmählich lauter
- Nachweckautomatik: die gesamte Aluminiumverkleidung an der Vorderseite ist berührungsempfindlich, Sie können sie gar nicht verfehlen
- Mit der Einschlaffunktion können Sie bis zu 90 Minuten Radio hören, danach schaltet das Solo sich selbst aus
- Gestalten Sie Ihr persönliches Solo! Wählen Sie eine der Verkleidungen unter www.bostonacoustics.com/POP aus
- Zeiteinstellung, Sendervoreinstellungen und Weckereinstellungen werden bei Spannungsausfall vom Gerät beibehalten
- Kopfhöreranschluss über eine Buchse an der Vorderseite des Geräts
- Weiterer Audioeingang für tragbare Musikgeräte
- Integrierte Stromversorgung - schwere Adapter sind überflüssig

Inhalt

Auspacken und Aufstellen des Horizon SOLO	64	Weckereinstellungen	68
Aufstellung	64	Einstellen der Weckzeit	68
Waagrechte oder senkrechte Aufstellung	64	Einstellen eines Weckmodus	69
Stromanschluss	65	Funktionsweise des Weckvorgangs	69
AM- und FM-Antenne	65	Die Nachweckautomatik	69
Die Regler an der Vorderseite des Geräts	65	Einschlaffunktion	70
Grundfunktionen	66	Audio-Einstellungen	70
Ein-/Ausschalten des SOLO	66	Andere Einstellungen	71
Einstellung der Lautstärke	66	Informationen zur Anzeige	71
Einstellen der Uhrzeit	66	Helligkeit der Anzeige	71
Bedienung des Radios	66	Anschließen anderer Geräte	72
Auswählen einer Quelle	66	Anschließen von Kopfhörern	72
Einstellen eines Radiosenders	67	Verwendung des AUX-Eingangs	72
Sendersuche	67	Anschließen eines Sicherheitskabels	72
Voreinstellen eines Radiosenders	67	Speichern der Uhrzeit	72
Mehr zu den voreingestellten Positionen	67	Eingeschränkte Gewährleistung	73
Auswählen eines voreingestellten Senders	68	Falls Reparatur oder Wartung nötig werden	73
Entfernen einer oder mehrerer			
Sendervoreinstellungen	68		

Auspacken und Aufstellen des Horizon SOLO

Packen Sie das Horizon SOLO vorsichtig aus. Teilen Sie Ihrem Händler und/oder Zustelldienst sofort mit, falls es irgendeinen Hinweis auf Schäden durch den Transport gibt. Behalten Sie die Versandverpackung und die Umverpackung für den zukünftigen Gebrauch. Verwahren Sie den Kaufbeleg an einem sicheren Ort, da dieser für Garantiezwecke benötigt werden könnte.


In der Verpackung sollten das SOLO, die FM-Antenne und das Netzkabel enthalten sein.

Aufstellung

Ganz gleich, wo Sie Ihr Solo aufstellen, es hat überall einen hervorragenden Klang. Wenn Sie es aber in der Nähe einer Wand oder in einer Ecke aufstellen, wird die Bassleistung erhöht. Das Verstellen des Bassausgangs verringert dagegen die Bassleistung.

Waagrechte oder senkrechte Aufstellung

Das Bedienfeld des SOLO kann gedreht werden, um die Nutzung wahlweise in waagrechter oder senkrechter Position zu ermöglichen. Wenn Sie die Ausrichtung des Radios ändern möchten, umfassen Sie den Ring, der das Bedienfeld umgibt und drehen ihn um 90°.

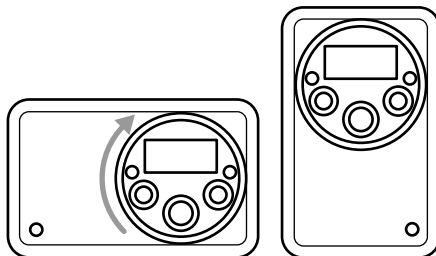


Stromanschluss

Stecken Sie einfach das Netzkabel an der Rückseite des Horizon Solo und in der Steckdose an der Wand ein.

AM- und FM-Antenne

Das Horizon Solo kommt betriebsbereit aus der Verpackung. Die interne AM-Antenne ist angeschlossen. Auch die FM-Antenne ist angeschlossen. Ziehen Sie einfach den angeschlossenen Draht aus. Mit den Standardantennen werden Sie vermutlich mehr Sender empfangen als mit jedem anderen Radio, das sie besitzen. Falls Sie jedoch sehr weit entfernte Sender empfangen wollen, können externe Antennen an die Antenneneingänge angeschlossen werden.

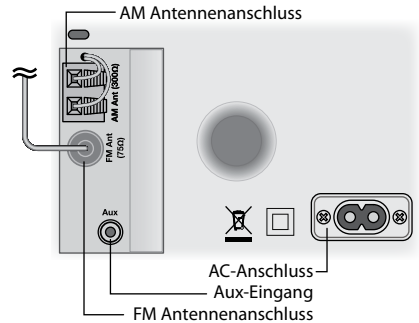

Die Regler an der Vorderseite des Geräts

Die meisten Funktionen des Horizon Solo werden mit Hilfe der drei Regler an der Vorderseite des Geräts eingestellt.

Power/Volume (Ein-/Ausschalten/Lautstärke) – wird an dem großen Regler in der Mitte des Bedienfelds eingestellt.

Mode – zur Wahl der von Ihnen gewünschten Funktionen und Einstellungen.

Tune – zur Einstellung eines neuen Senders.


Diese logisch aufgebauten, intuitiven Regler machen die Bedienung des Horizon Solos ganz einfach. Jede Funktion wird auf dieselbe Weise eingestellt. Wenn Sie gelernt haben, eine Funktion einzustellen, können Sie auch alle anderen Funktionen einstellen. Sie werden diese Anleitung nicht mehr brauchen, wenn Sie einmal verstanden haben, wie die Regler arbeiten.



Grundfunktionen

Ein-/Ausschalten des SOLO

Drücken Sie auf den kombinierten **EIN-/AUSSCHALTER/ LAUTSTÄRKEREGLER** in der Mitte des Bedienfelds.

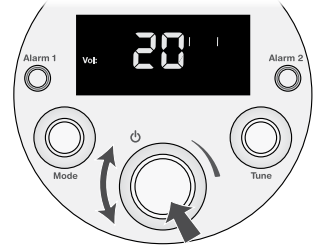

Einstellung der Lautstärke

Drehen Sie den kombinierten **EIN-/AUSSCHALTER/ LAUTSTÄRKEREGLER**.

Hinweis: Erläuterungen zu den Abbildungen des Bedienfelds –



Ein gewöhnlicher Pfeil steht für das Drücken und anschließende Loslassen einer Taste oder eines Reglers.






Ein Doppelpfeil steht für das Drücken und Gedrückthalten einer Taste oder eines Reglers




Dieses Symbol steht für das Drehen und anschließende Drücken eines Reglers.

Einstellen der Uhrzeit

- 1 Drehen Sie den **MODE**-Regler, bis das Symbol für die Uhrzeit  mit Klammern markiert ist .
- 2 Drehen Sie den **MODE**-Regler- Das Symbol für die Uhrzeit und die Zeitanzeige blinken.
- 3 Drehen Sie den **MODE**-Regler und stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein.
- 4 Drücken Sie noch einmal auf den **MODE**-Regler, um die Zeiteinstellung zu übernehmen. Die Anzeige geht zurück in den vorherigen Modus und die neue Uhrzeit ist eingestellt.

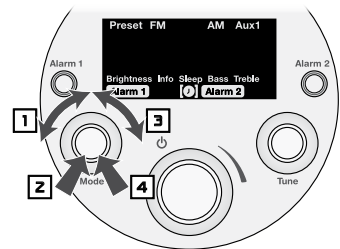

Hinweis: Die Uhrzeit kann entweder im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format angezeigt werden. Zum Ändern der Zeitanzeige drehen Sie am **MODE**-Regler, um das Symbol für die Uhrzeit zu markieren .


Drücken Sie auf den **MODE**-Regler und halten Sie ihn 5 Sekunden lang gedrückt. In der Anzeige erscheint "12H" oder "24H". Drehen Sie am **MODE**-Regler, um das gewünschte Format für die Uhrzeit zu erhalten. Drücken Sie anschließend auf den Regler.

Bedienung des Radios

Auswählen einer Quelle

- 1 Drehen Sie den **MODE**-Regler, bis die gewünschte Quelle mit Klammern markiert ist. Beachten Sie, dass Symbole für andere Funktionen und Weckereinstellungen dabei auch gewählt werden können.
- 2 Zur Auswahl der markierten Position drücken Sie auf den **MODE**-Regler. Oder warten Sie einfach einige Sekunden und die Quelle wird automatisch gewählt. Das Solo beginnt daraufhin mit der Wiedergabe der gewünschten Quelle.


Hinweis: Sie können auch eine Quelle auswählen, indem Sie einfach auf den **MODE**-Regler drücken. Durch jedes erneute Drücken wird die jeweils nächste Quelle ausgewählt:
AM > FM > Aux > Presets > AM, usw.

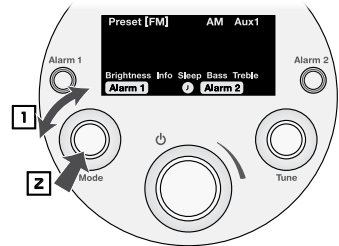

Diese Illustration zeigt die FM-Quelle, die für die Auswahl markiert wurde.

Einstellen eines Radiosenders

- 1 Für die Wahl der Radioquellen AM oder FM verwenden Sie den **MODE**-Regler.
- 2 Drehen Sie am **TUNE**-Regler, bis die gewünschte Senderfrequenz auf der Anzeige erscheint.
 - Wenn die von Ihnen gewünschte Radioquelle bereits ausgewählt ist, können Sie Schritt 1 überspringen und mit dem **TUNE**-Regler einen neuen Sender einstellen.
 - Wenn der von Ihnen gewählte Sender einem bereits voreingestellten Sender entspricht, wird die jeweilige Nummer angezeigt.

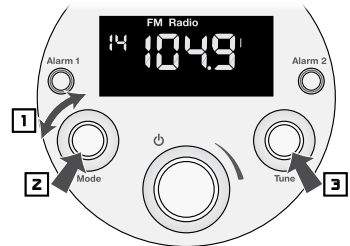


Sendersuche

- 3 Drücken Sie kurz auf den **TUNE**-Regler. Ihr Solo sucht den nächsten verfügbaren Sender.

Voreinstellen eines Radiosenders

- 1 Wählen Sie mit Hilfe des **MODE**-Reglers zwischen AM und FM.
- 2 Stellen Sie mit Hilfe des **TUNE**-Reglers den Sender ein, für den Sie eine Voreinstellung wünschen.
- 3 Drücken Sie den **TUNE**-Regler und halten Sie ihn gedrückt, bis ein Signalton erfolgt. Die Nummer des voreingestellten Senders leuchtet auf und zeigt an, dass der jeweilige Sender der Voreinstellung zugeordnet wurde.

In diesem Beispiel wurde die FM-Frequenz 107,9 der Voreinstellung 16 zugeordnet.

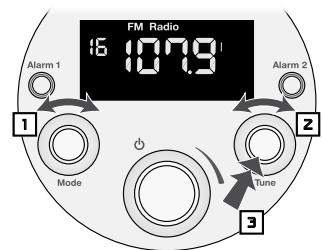

Mehr zu den voreingestellten Positionen

Das Solo ermöglicht die Voreinstellung von bis zu 20 Sendern. Die Sendervorwahl kann sowohl zur Speicherung von AM- Sender als auch von FM-Sendern verwendet werden. Aufgrund der Weise, wie Solo die Sendervorwahl speichert, empfiehlt es sich, beim Speichern systematisch vorzugehen. Folgendermaßen funktioniert das Speichern: Der erste Sender, den Sie speichern, erhält die Position 1. Der zweite Sender erhält die Position 2 und so weiter, bis zu 20 Sendern. Wenn sie eine Sendervoreinstellung entfernen, fallen alle Sender über dem von ihnen entfernten um eine Position zurück. Die nachfolgende Tabelle zeigt ein Beispiel.


Stellen Sie vorein	1	2	3	4	5	6	7
Ursprünglich programmierte Sender	FM 89.7	FM 90.9	FM 100.3	FM 104.9	AM 680	AM 850	AM 1030
Nach Entfernung der Positionen 2 und 6	FM 89.7	FM 100.3	FM 104.9	AM 680	AM 1030		

Es empfiehlt sich, die Senderpositionen in eine logische Ordnung zu bringen. Sie könnten die FM-Positionen in der Reihenfolge der ansteigenden Frequenzen speichern. Speichern Sie zum Beispiel 89,70 unter Position 1, 90,95 unter Position 2, 93,70 unter Position 3 usw. Sie könnten die Positionen auch danach ordnen, wie häufig sie die Sender hören. Dann würde ihr Liebblingssender Position 1 zugeordnet werden, ihr zweitliebster Sender Position 2 usw.

Auswählen eines voreingestellten Senders

- 1 Drehen Sie den **MODE**-Regler, um Preset (Sendervoreinstellung) auszuwählen.
- 2 Drehen Sie den **TUNE**-Regler, um den gewünschten Sender vor einzustellen. Die Preset-Anzeige, die Nummer der Sendervoreinstellung und die Senderfrequenz leuchten auf.

In diesem Beispiel wurden AM und Position 5, der die Senderfrequenz 1050 zugeordnet ist, ausgewählt.

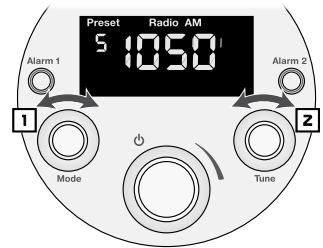

Entfernen einer oder mehrerer Sendervoreinstellungen

Zur Entfernung der Voreinstellung wählen sie den programmierten Sender wie oben beschrieben.

Drücken Sie auf den **TUNE**-Regler und halten Sie ihn gedrückt. Wenn die Programmierung gelöscht wurde, wird anstelle der Senderfrequenz, der "Radio-" und "AM-/FM-Anzeige "----" angezeigt.

Hinweis: Der programmierte Sender kann nur gelöscht werden, wenn auch die entsprechende voreingestellte Quelle ausgewählt ist. Wenn Sie einen Radiosender einstellen, der zusammen mit der jeweils anderen Quelle AM oder FM programmiert wurde, werden zwar die Preset-Anzeige und die Nummer auf der Anzeige erscheinen, aber Sie können den vorprogrammierten Sender nicht entfernen.

Zur Entfernung aller vorprogrammierten Sender, wählen Sie die voreingestellte Quelle aus und stellen irgendeinen programmierten Sender ein. Drücken Sie dann auf den **TUNE**-Regler und halten Sie ihn 10 Sekunden gedrückt. 3 Tonsignale erfolgen, wenn die Voreinstellungen gelöscht sind.

Weckereinstellungen

Das Horizon Solo verfügt über zwei unabhängige Wecksysteme. Jedes kann seinen eigenen Weckmodus erhalten - Aufwachen mit Weckton, Aufwachen mit Musik oder beides. Beide Wecksysteme beginnen auf leiser Lautstärke, die dann allmählich gesteigert wird.


Einstellen der Weckzeit

Die Weckzeit kann sowohl bei eingeschaltetem als auch bei ausgeschaltetem Radio eingestellt werden.

- 1 Drücken Sie die Taste **ALARM 1** oder **ALARM 2** und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt. Die Weckzeit und das **Alarm 1** oder **Alarm 2**-Symbol leuchten auf.
- 2 Stellen Sie die Weckzeit durch Drehen des **MODE**-Reglers ein.
- 3 Übernehmen Sie die Weckzeit durch Drücken auf den **MODE**-Regler.

In diesem Beispiel wurde Alarm 2 auf 7:15 eingestellt.


Hinweis: Die Weckzeit kann auch eingestellt werden, mit Hilfe des **MODE**-Reglers das Symbol (**Alarm 1**) oder (**Alarm 2**) markiert wird. Drücken Sie dann auf den **MODE**-Regler und folgen Sie den oben beschriebenen Schritten 2 und 3.

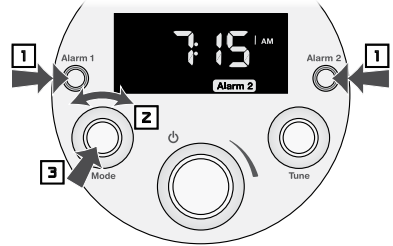

Einstellen eines Weckmodus

Bei der Verwendung der Aufwachen-mit-Musik-Funktion ist zu beachten, dass die zuletzt gewählte Quelle und Lautstärke für den Weckmodus verwendet werden.

- 1 Drücken Sie die Tasten **ALARM 1** oder **ALARM 2** Teilmal oder mehrmals, um das Wecksystem und den Weckmodus einzustellen. Durch einmaliges Drücken wird Aufwachen mit Musik gewählt **M**. Durch nochmaliges Drücken wird Aufwachen mit Weckton gewählt **B**. Durch dreimaliges Drücken wird beides gewählt. Drücken Sie ein viertes Mal auf die Taste und die Weckfunktion wird ausgeschaltet.
- 2 Drücken Sie auf den kombinierten **EIN-/AUSSCHALTER/LAUTSTÄRKEREGLER**, um das Solo auszuschalten. Auf der Anzeige erscheinen die aktuelle Uhrzeit und die Symbole für das/die Wecksystem(e) und den/die gewählten Weckmodus/i.

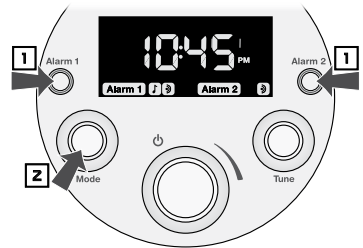

Dieses Beispiel zeigt, wie die Anzeige aussehen könnte, nachdem das Solo ausgeschaltet wurde. Die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt und die Symbole zeigen, dass Alarm 1 mit den Funktionen Aufwachen mit Musik und Weckton und Alarm 2 nur mit der Funktion Weckton aktiviert sind.

Funktionsweise des Weckvorgangs

Wenn ein Weckvorgang beginnt, fängt das Symbol für den Weckvorgang an zu blinken.

Wenn Sie Aufwachen mit Weckton gewählt haben, ertönt der Weckton erst leise, dann in immer höherer Lautstärke.

Wenn Sie Aufwachen mit Musik gewählt haben, wird der Radiosender, der beim Stellen des Weckers eingestellt war, mit allmählich ansteigender Lautstärke wiedergegeben.

Wenn Sie Aufwachen mit Musik und Weckton gewählt haben, wird der Radiosender, der beim Stellen des Weckers eingestellt war, mit allmählich ansteigender Lautstärke wiedergegeben. Wenn Sie den Wecker nicht innerhalb von fünf Minuten ausgeschaltet haben, hört die Musik auf und der Weckton erfolgt mit allmählich ansteigender Lautstärke.

Um den Wecker auszuschalten, drücken Sie den kombinierten **EIN-/AUSSCHALTER/LAUTSTÄRKEREGLER**.

Die Nachweckautomatik

Wenn Sie nach erfolgtem Wecken noch etwas weiter schlafen möchten, steht Ihnen die Nachweckautomatik zur Verfügung. Berühren Sie einfach den Metallrand an der Vorderseite des Solo. Dadurch wird das Wecken nach 10 Minuten wiederholt. Jede weitere Berührung verschiebt das Wecken um weitere 5 Minuten. Das Wecken kann um maximal 60 Minuten hinausgezögert werden. Auf der Anzeige erscheinen die Uhrzeit und ein blinkendes Symbol für ein Wecksystem.




Um zu sehen, wie viel "Schlummerzeit" noch bleibt, berühren Sie den Metallrand einmal. Mit jeder weiteren Berührung werden weitere 5 Minuten zur "Schlummerzeit" hinzugefügt.

Um die Nachweckautomatik aufzuheben, drücken Sie auf die Taste für das aktive Wecksystem.

Einschlaffunktion

Sie können das Horizon Solo auf eine Wiedergabezeit von bis zu 90 Minuten einstellen. Nach dem eingestellten Zeitpunkt schaltet das Solo sich aus. Wählen Sie die Quelle aus und stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

- 1 Markieren Sie mit dem **MODE**-Regler das Symbol für die Einschlaffunktion auf der Anzeige.
- 2 Drücken Sie auf den **MODE**-Regler. Das Symbol für die Einschlaffunktion und "OFF" blinken auf der Anzeige.
- 3 Durch Drehen am **MODE**-Regler stellen Sie die Minutenzahl bis zum Ausschalten des Solo ein.
- 4 Drücken Sie auf den **MODE**-Regler. Die Klammern um das Symbol für die Einschlaffunktion blinken einige Male. Die Anzeige kehrt in den vorherigen Modus zurück, wobei das Symbol für die Einschlaffunktion leuchtet.

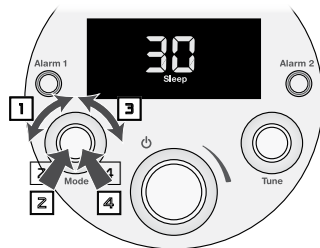



In diesem Beispiel wird die Zeit bis zum Ausschalten der Einschlaffunktion auf 30 Minuten eingestellt.

Hinweise:

- Führen Sie die Schritte **1** bis **3** durch, um die Einschlaffunktion vorzeitig auszuschalten. Drehen Sie den **MODE**-Regler so lange zurück, bis "Off" auf der Anzeige erscheint. Drücken Sie anschließend auf den **MODE**-Regler oder drücken Sie auf den kombinierten **EIN-/AUSSCHALTER/LAUTSTÄRKEREGLER**, um das Solo auszuschalten.

Audio-Einstellungen

- 1** Zur Auswahl des Symbols für die Bass- oder Höhenfunktion drehen Sie bitte am **MODE**-Regler. Das Symbol für die Bass- bzw. Höhenfunktion erscheint auf der Anzeige.
- 2** Drehen Sie den **MODE**-Regler im Uhrzeigersinn, um die Bass- bzw. Höhenleistung zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

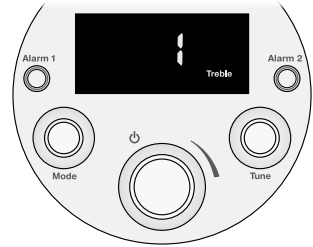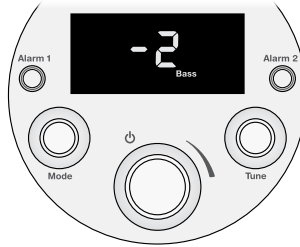

In diesen Beispielen ist der Bass auf -2, die Höhen auf +1 eingestellt.


Andere Einstellungen

Informationen zur Anzeige

Wenn Sie Einstellungen Ihres Solos ändern, zeigt die Anzeige Informationen und Symbole, die mit Ihren Änderungen in Zusammenhang stehen. Nach einigen Sekunden kehrt die Anzeige dazu zurück, die Uhrzeit oder die Quelle anzuzeigen, die Sie gerade hören. Sie können selbst wählen, was als Standardanzeige gelten soll.

- 1** Drehen Sie am **MODE**-Regler, um das Symbol Info auf der Anzeige zu markieren.
- 2** Drücken Sie auf den **MODE**-Regler. Die Information erscheint auf der Anzeige.
- 3** Drehen Sie am **MODE**-Regler. Auf der Anzeige erscheinen wechselweise Quelle und Uhrzeit.
- 4** Wenn die von Ihnen gewünschte Standardanzeige eingestellt ist, drücken Sie auf den **MODE**-Regler

Dieses Beispiel zeigt die Anzeige nach Schritt **1**. Die Informationen auf der Anzeige blinken.

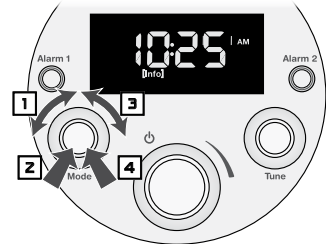


Helligkeit der Anzeige

Die Helligkeit der Anzeige passt sich automatisch an veränderte Lichtverhältnisse an. Darüber hinaus kann die Grundhelligkeit auf die persönlichen Vorlieben abgestimmt werden.

- 1** Drehen Sie den **MODE**-Regler, um das Symbol für Helligkeit zu markieren.
- 2** Drücken Sie auf den **MODE**-Regler. Das Symbol für Helligkeit und die gegenwärtigen Einstellungen für die Helligkeit leuchten auf.
- 3** Drehen Sie am **MODE**-Regler, um die Einstellungen für die Helligkeit vorzunehmen. Die Skala reicht von 1-20.
- 4** Drücken Sie noch einmal auf den **MODE**-Regler, um die neue Helligkeitseinstellung für die Anzeige zu speichern. Die Klammern um das Symbol für die Helligkeit leuchten einige Male auf. Anschließend kehrt die Anzeige in den vorhergehenden Modus zurück.

In diesem Beispiel ist die Helligkeit auf 12 eingestellt.

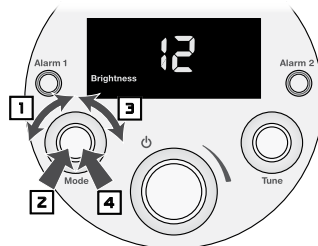

Anschließen anderer Geräte

Anschließen von Kopfhörern

Stecken sie den Stecker des Kopfhörers in die Buchse auf der Vorderseite des Geräts. Dadurch werden die internen Lautsprecher des Solos ausgeschaltet. Sollten Ihre Kopfhörer über die alten, großen Stecker verfügen, brauchen Sie einen Adapter.

Verwendung des AUX-Eingangs

Andere Audiogeräte wie iPods oder tragbare CD-Player können an das Solo mit Hilfe des AUX-Eingang an der Rückseite angeschlossen werden. Sie benötigen ein Kabel mit Stereo-Ministeckern an beiden Enden. Wählen Sie den AUX-Eingang mit dem **MODE**-Regler, wie im Abschnitt "Auswählen einer Quelle" auf Seite 67 beschrieben.

Anschließen eines Sicherheitskabels

An der Rückseite des Solo neben dem Anschluss für die AM-Antenne befindet sich ein Anschluss für ein Sicherheitskabel. Er entspricht den Anschlüssen an vielen Laptops. Schließen Sie ein Computersicherheitskabel zwischen dem Solo und einem stabilen Verankerungspunkt an, um zu vermeiden, dass Ihr Solo gestohlen wird.

Speichern der Uhrzeit

Wenn die Stromversorgung des Solo unterbrochen wird, hält eine spezielle Stromversorgungseinheit, ein sogenanntes "Supercap", die Uhrenfunktionen über einen Zeitraum von 24-48 Stunden aktiv. Sollte das Solo über einen längeren Zeitraum ohne Stromversorgung sein, müssen Sie die Uhrzeit neu einstellen, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Eingeschränkte Gewährleistung

Die Boston Acoustics gewährleistet dem ursprünglichen Käufer, dass das Horizon Solo für den Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Solo gemäß den beiliegenden Hinweisen aufzustellen und anzuwenden, für einen sicheren Transport zu einem von Boston-Acoustics autorisierten Kundendienst zu sorgen und bei Inanspruchnahme des Kundendienstes einen Kaufnachweis in Form Ihres Kaufbelegs vorzulegen.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die aus Missbrauch oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Aufstellung, Unfällen, Versand oder Reparaturen/Veränderungen durch eine andere Person als einem autorisierten Kundendienstvertreter der Boston Acoustics entstehen.

Diese Garantie beschränkt sich auf die Produkte der Boston Acoustics und schließt Schäden an anderen angeschlossenen Geräten nicht ein. Diese Garantie umfasst nicht die Kosten für die Entfernung oder erneute Aufstellung des Geräts. Diese Garantie verliert ihre Gültigkeit, wenn die Seriennummer entfernt oder unkenntlich gemacht worden ist. Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte Rechte, die je nach Land variieren können.

Falls Reparatur oder Wartung nötig werden

Wenden Sie sich zuerst an den Händler, bei dem sie das Produkt erworben haben. Sollte dies nicht möglich sein, schreiben Sie an:

Boston Acoustics, Inc.
300 Jubilee Drive
Peabody, MA 01960 USA

Oder nehmen Sie unter folgender Adresse per Email Kontakt mit uns auf
support@bostona.com

Wir werden Sie umgehend beraten, was zu tun ist. Sollte es erforderlich sein, Ihr Horizon Solo an die Fabrik zurückzusenden, schicken Sie es bitte unter Bezahlung der Versandkosten ein. Nach der Reparatur übernehmen wir die Versandkosten für die Rücksendung innerhalb der USA und Canadas.

Nur für Kunden in der EU



Dieses Symbol auf dem Produkt gibt an, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss in einem Sonderbehälter für Elektromüll entsorgt oder beim Kauf eines ähnlichen Produkts an den Händler zurückgegeben werden. Der Hersteller hat für die Wiederverwertung dieses Produkts bezahlt. Dies trägt zu Wiederverwendung und Rückgewinnung von Rohstoffen bei, verringert ungünstige Folgen für Umwelt und Gesundheit und vermeidet Geldbußen für unsachgemäße Entsorgung.



300 Jubilee Drive, Peabody, MA 01960 USA
www.bostonacoustics.com

© 2008. All rights reserved. Boston, Boston Acoustics and BassTrac are registered trademarks, and the B/A ellipse symbol, make it your own, and play smart are trademarks of Boston Acoustics, Inc. 142-003139-2